

TP-S-955WH

VIVE Comfort

1111 S. Glenstone Ave., Suite 2-100 Springfield, MO 65804

Numéro sans frais: 1-800-776-1635 Site web: www.vivecomfort.com

Heures d'ouverture : 9h00 à 18h00 HNE du lundi au vendredi

Guide d'applications du thermostat

Description	
Chauffage au gaz ou au mazout	Oui
Chaudière électrique	Oui
Thermopompe (sans chauffage auxiliaire ou d'urgence)	Oui
Thermopompe (avec chauffage auxiliaire ou d'urgence)	Oui
Systèmes multi-étages	Oui
Systèmes de chauffage uniquement	Oui
Systèmes de climatisation uniquement	Oui
Systèmes bicombustibles	Oui
Millivolt	Non
Humidité	Oui

Table des matières	Page
Guide de référence du thermostat	2
Conseils d'installation	3-5
Conseils pour la communication sans fil	6
Rétablir la communication	7
Installation du socle	8-9
Montage et installation des piles	10
Câblage	11-12
Menu d'installation par le technicien	13-18
Régler l'humidité	19
Programmation du thermostat	20-23
Spécifications	24

Brevets et marques de commerce en instance. Copyright © 2013. Tous droits réservés.

Type d'alimentation

Alimentation par piles*
Raccordement fixe (câble commun)
Raccordement fixe (câble commun) avec batterie de secours

*En cas d'utilisation de télécapteurs, le thermostat doit être branché.

Seul un technicien formé et expérimenté peut installer ce produit.

Lire attentivement les instructions suivantes. Vous pouvez endommager ce produit ou provoquer des situations à risques en cas de non-respect de ces instructions.

> Manuals available in English, Spanish and French online at www. pro1technologies.com

Manuels disponibles en anglais, espagnol et français, en ligne sur www. pro1technologies.com

Los manuales en inglés, español y francés están disponibles en la página web www.pro1technologies.com.

UIDE DE RÉFÉRENCE DU THERMOSTA

Apprendre à connaître votre thermostat



Important:

Jours de la semaine et heure. Le niveau d'humidité

ambiant clignote. La température extérieure peut

le ROS-250W. OUTDOOR (extérieur) s'affichera

également clignoter dans le cas d'une utilisation avec



ACL

L'indicateur piles faibles s'affiche quand la charge des piles AA est faible. Si l'utilisateur ne remplace pas les piles dans les 21 jours, le thermostat affichera l'indicateur piles faibles uniquement comme un avertissement final mais le système fonctionnera normalement. Les piles se trouvent à l'arrière du thermostat.

- **Bouton pour écran** luminescent dans le noir
- **Bouton Ventilateur**
- **Bouton Système**
- Boutons de réglage de la température de consigne

* REMARQUE SUR LE BOUTON LUMIÈRE:

ce bouton est utilisé pour allumer l'écran

mais il permet également de configurer la

communication avec le module de base. NE PAS

maintenir le bouton Lumière appuyé pendant plus

de 10 secondes à moins d'effectuer les premières

étapes de configuration de la communication.

- **Bouton Menu**
- **Bouton Humidité**

Icônes des périodes de programmation:

ce thermostat offre 2 ou 4 périodes de programmation par jour. L'écran affiche des icônes pour les 4 périodes de programmation. Occupied (occupé) et unoccupied (libre) s'affichera dans la zone de texte quand seules 2 périodes sont utilisées

Température :

indique la température actuelle du système.

Humidité:

affiche les paramètres et les touches du réglage de la valeur de consigne de l'humidité.

Nettoyage de l'écran : appuyer sur CLEAN DISPLAY [NETTOYER L'ÉCRAN] pour

pouvoir nettoyer l'écran pendant 30 secondes. Les touches ne seront pas actives pendant ce temps. CLEAN [NETTOYER] s'affichera si l'installateur a programmé un rappel pour le changement du filtre. Appuyer sur CLEAN quand le filtre a été remplacé pour réinitialiser le délai avant le prochain rappel de changement du filtre.

Options du menu du

programme: affiche différentes options pendant la programmation.

Indicateur piles faibles: remplacer les piles si cet indicateur s'affiche.

REMOTE (télécommande) indique que le système est contrôlé par une télécommande.

> **HOLD** (interruption) s'affiche quand le programme du thermostat est neutralisé en permanence

Affiche la température de consigne sélectionnée par l'utilisateur.

Indicateurs de

fonctionnement du système : QD. CLIMATISATION CHAUFFAGE VENTILATEUR


Les icônes COOL (Climatisation). **HEAT** (Chauffage) ou **FAN** (Ventilateur) s'affichent quand la climatisation, le chauffage ou le ventilateur sont en marche. REMARQUE: la fonction de temporisation du compresseur est active si ces icônes clignotent. Le compresseur ne se mettra en marche qu'une fois un délai de 5 minutes écoulé.

Information sur le système :

affiche la ou les zones contrôlées par le système. Ne s'affiche uniquement que quand un ou plusieurs capteurs RIS-251W sont connectés.



Retirer le badge de la marque du distributeur

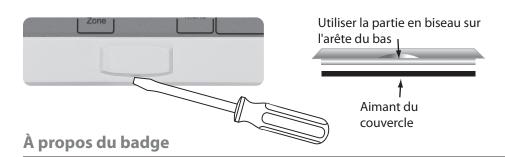


Insérer doucement un tournevis dans la partie inférieure du badge. Tourner doucement le tournevis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le badge est maintenu en place par un aimant. Le badge devrait s'enlever facilement en faisant levier.

Ne pas forcer.

Tous nos thermostats utilisent le même badge magnétique universel. Consulter notre site web pour en savoir plus sur les programmes de gravure de nos revendeurs.

Emplacements au mur

Le thermostat doit être installé à environ 1,2 à 1,5 mètres du sol. Sélectionner un emplacement où la température reste modérée et la circulation de l'air bonne.

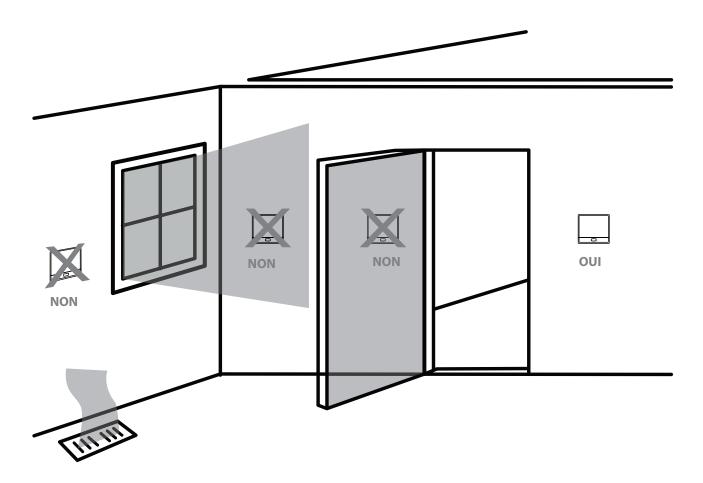

Ne pas installer le thermostat dans des emplacements :

- situés près de conduits d'air chaud ou froid
- exposés à la lumière directe du soleil
- avec un mur extérieur derrière le thermostat
- ne nécessitant pas de climatisation
- situés dans une zone terne ou dans un courant d'air (dans les coins ou derrière des portes)
- où des cheminées ou des tuyaux peuvent être cachés
- où des appareils électroménagers sont susceptibles de dégager de la chaleur

Conseil d'installation


Choisir un emplacement facile d'accès pour l'utilisateur. La température au niveau de l'emplacement doit être représentative de celle du bâtiment.

CONSEILS D'INSTALLATION

Module de base - Installation dans les combles



Pour une installation dans les combles, au lieu de placer le module de base directement dans les combles, trouver le placard le plus proche de l'unité de climatisation. Monter ensuite le module de base au mur en hauteur dans un placard ou au plafond du placard. Cet emplacement permettra d'assurer que le module de base est situé dans un endroit où la température ambiante reste inférieure à la température maximum de 65,6°C (150°F) exigée par les spécifications.

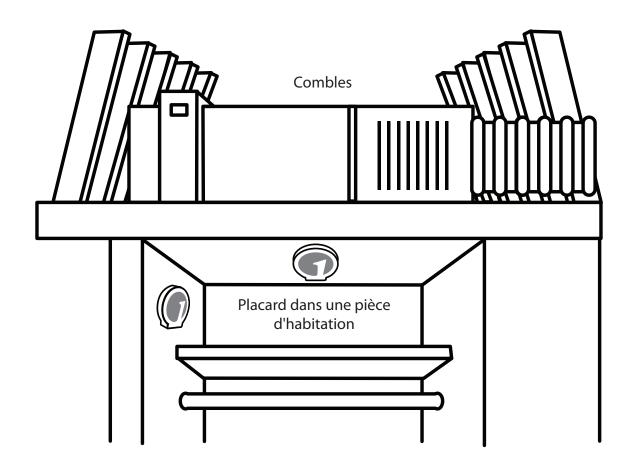

Conseil d'installation

Ne pas installer le module de base dans des emplacements :


- situés derrière une cheminée.
- où la température pourrait dépassée 65,6°C (150°F).
- où il peut pleuvoir ou neiger, où il peut faire extrêmement chaud ou froid.

REMARQUE: Le module de base N'EST PAS étanche.

Module de base - Installation au sous-sol



La distance maximale entre le S-955WH et le module de base est de 100 pieds (30,6 m) sans obstruction et de 50 pieds (15,2 m) dans un bâtiment résidentiel standard. Pour étendre la portée, essayer de placer l'unité de base plus en hauteur si elle se trouve au sous-sol ou le plus loin possible de grands objets en métal.

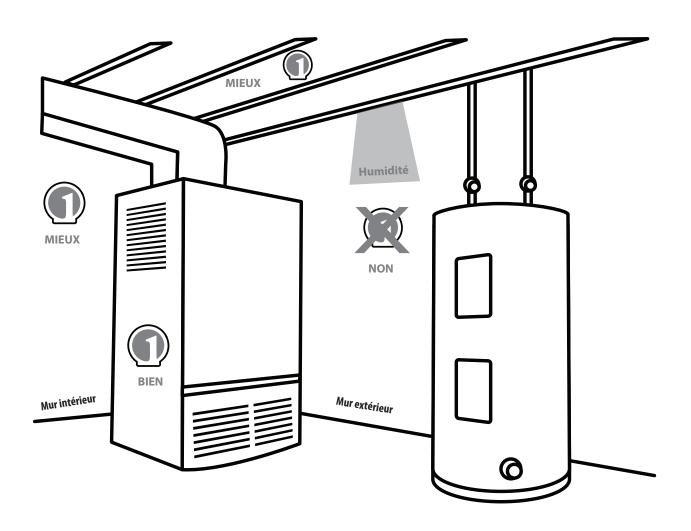

Conseil d'installation

Ne pas installer le module de base dans des emplacements :

- situés derrière une cheminée.
- où la température pourrait dépassée 65,6°C (150°F).
- où il peut pleuvoir ou neiger, où il peut faire extrêmement chaud ou froid.

REMARQUE: Le module de base N'EST PAS étanche.

CONSEILS POUR LA COMMUNICATION SANS FIL







COCHÉ



THERMOSTAT MAÎTRE CONNEXION DU SIGNAL



COCHÉ



MODULE DE BASE CONNEXION DU SIGNAL

Suivre ces étapes pour une configuration simple de la communication sans fil.



- Trouver tous les composants dans la zone proche de l'équipement.
- Câbler le module de base avec une rallonge de 2,4 m (8 pi) et un support temporaire.

S'il n'est pas possible d'établir la communication, cela permettra de déplacer le module dans une zone avec moins d'obstructions sans avoir besoin de le câbler à nouveau.

Installer les piles dans tous les appareils que vous souhaitez utiliser.


S-955WH, RIS-251W, ROS-250W

- (A) Appuyer sur le bouton menu du thermostat
 - (B) Maintenir la pression sur le bouton d'installation par le technicien
 - C Configurer l'installation pour l'application particulière
 - (D) Établir la communication entre les appareils
- Installer le S-955WH dans son emplacement définitif.

REMARQUE : il faut brancher le thermostat quand des télécapteurs sont utilisés.

Mettre en marche le ventilateur à partir du thermostat pour s'assurer que la communication est établie.

Une fois la communication établie, monter le module de façon permanente.

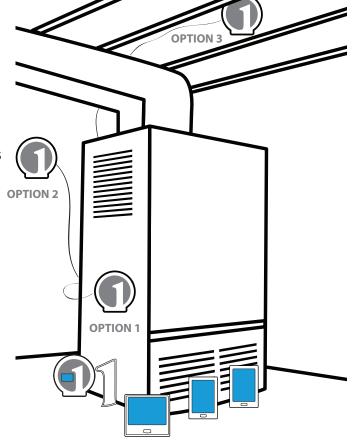

Dépannage

Si la communication ne peut être établie entre les dispositifs du thermostat et du module de base alors qu'ils sont espacés de moins de 15,2 m (50 pi), utiliser une rallonge de 2,4 m (8 pi) pour déplacer le module de base et réduire les interférences. Si la communication ne peut être établie et les appareils sont espacés de plus de 15,2 m (50 pi), ajouter un répéteur sans fil TP-W150W. (Voir image à droite)



RÉTABLIR LA COMMUNICATION

Établir la communication entre le thermostat maître S-955WH et le module de base

La communication entre le thermostat et le module de base a déjà été établie dans l'usine. Cependant, si la communication est perdue, suivre ce procédé simple à **deux étapes** pour rétablir la liaison de communication.

- Maintenir la pression sur le bouton du module de base pendant 3 secondes. La **DEL bleue** clignotera quand le module est prêt à recevoir le signal initial du **S-955WH**. (Le module de base doit être alimenté en 24 V. La DEL bleue doit être allumée en continu quand le module est alimenté en 24 V).
- Maintenir la pression sur la touche Lumière (illustrée ici) du S-955WH pendant 10 secondes. La DEL bleue sur le module de base s'arrêtera de clignoter une fois la communication rétablie entre le module de base et le S-955WH.

Remarque:


La **DEL bleue** sur le **module de base** sera allumée quand le module est alimenté. La **DEL bleue** clignotera 3 fois chaque fois que le module reçoit un signal du **S-955WH**. Quand un relais est sur marche, l'indicateur relais DEL correspondant est allumé.

Remarque:

Si le module de base ne reçoit pas de signal du **S-955WH** pendant 15 minutes, il mettra tous les relais sur arrêt jusqu'à ce que la communication soit rétablie. La **DEL bleue** sur le module de base s'éteindra également pour indiquer que la communication a été coupée.

Remarque:

Si la communication est perdue depuis 1 heure et si la protection contre le gel est activée, les relais du chauffage et du chauffage d'urgence passeront sur marche. Les relais du chauffage et du chauffage d'urgence seront sur marche pendant 10 minutes toutes les heures s'il y a eu un appel de chaleur dans les dernières 24 heures.

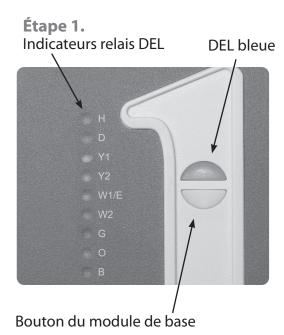

Étape 2. Touche Lumière



Important:

NE PAS maintenir la pression sur le bouton Lumière du **S-955WH** pendant plus de 10 secondes une fois l'étape 2 ci-dessus terminée. Maintenir la pression sur le bouton Lumière couperait la liaison de communication et il faudrait appuyer à nouveau sur le bouton du module de base pour rétablir la communication.

INSTALLATION DU SOCLE DU THERMOSTAT MAÎTRE




Avertissement : Risque électrique

Ne pas couper le courant avant de commencer l'installation de ce produit peut être à l'origine de chocs électriques pour les personnes ou de dommage pour l'équipement.



Avis concernant le mercure :

Nos produits ne contiennent pas de mercure. Cependant, si le produit à remplacer en contient, le jeter de façon convenable. Les autorités locales de gestion des déchets peuvent vous donner des instructions pour un recyclage et une élimination convenables.

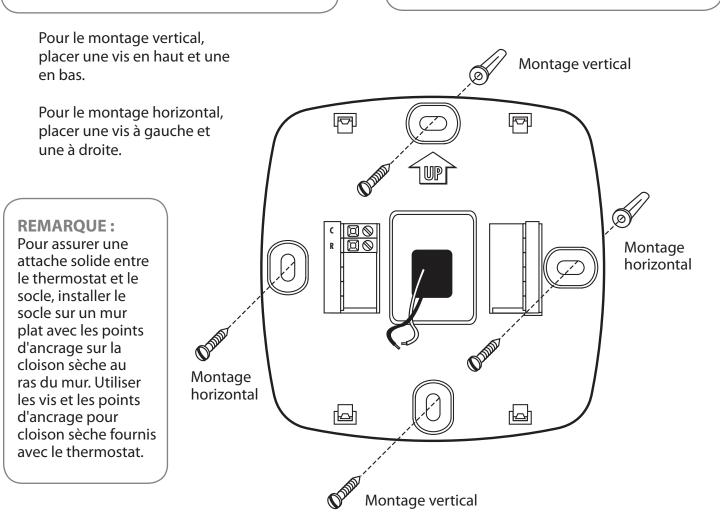

Remarque:

Le S-955WH peut être alimenté par piles uniquement s'il est utilisé comme solution autonome. Le S-955WH doit être branché (bornes C et R branchées à une alimentation en 24 V) en cas d'utilisation de télécapteurs (RIS-251W ou ROS-250W).


INSTALLATION DU SOCLE DU MODULE DE BASE

Remarque sur le câblage:

Câbler le socle du module de base de la même façon que vous brancheriez un socle de thermostat.

Remarque:

Pour connecter le module de base au thermostat maître, suivre les directions données à la page 9 de ce manuel.

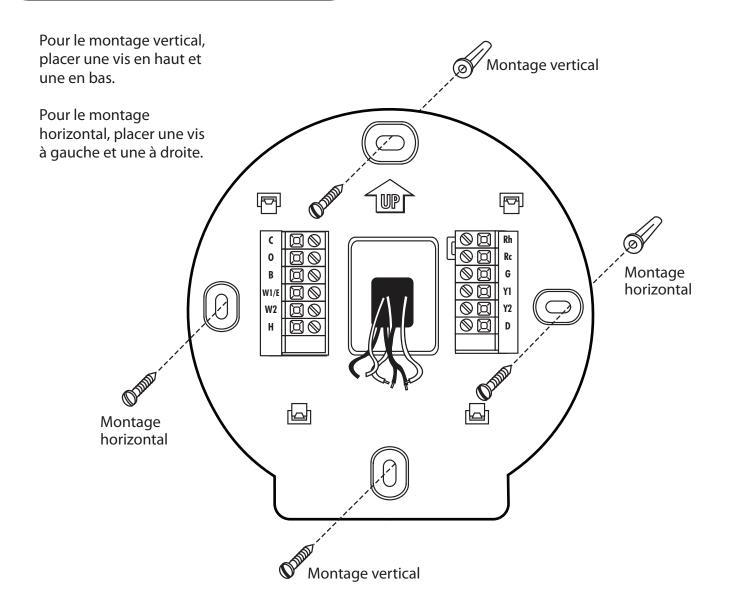

Remarque:

Le module de base doit être câblé (bornes C et R reliées à une alimentation de 24 V).

INSTALLATION DU THERMOSTAT ET DES PILES


Monter le thermostat et le module de base

Aligner les 4 languettes du socle sur les fentes correspondantes au dos du thermostat ou du module de base. Pousser ensuite doucement jusqu'à ce que le thermostat ou le module de base s'enclenche sur le socle.

Remarque: Pour assurer que le thermostat se positionne parfaitement sur le socle:

- 1. Monter le socle à un mur plat.
- 2. Utiliser les vis fournies.
- **3.** Les points d'ancrage pour cloison sèche doivent être à ras du mur.
- 4. Les câbles doivent être poussés dans le mur.



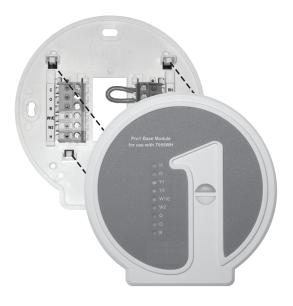


Remarque:

le module de base doit être câblé par l'arrière ou par le bas.

Installation des piles

L'installation des piles est optionnelle si aucun télécapteur n'est connecté au thermostat maître (borne **C** connectée). Si des télécapteurs extérieurs et/ou intérieurs sont connectés, il est nécessaire de brancher le thermostat.

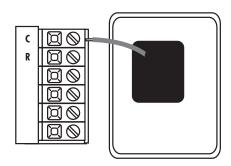



Au dos du thermostat, insérer 2 piles alcalines AA (fournies).

MANUEL D'INSTALLA CÂBLAGE

Câblage

- 1. Si un thermostat doit être remplacé, noter les raccordements des bornes sur ce dernier. Dans certains cas, les raccordements ne seront pas codés par des couleurs. Par exemple, le câble vert peut ne pas être raccordé à la borne **G**.
- 2. Dévisser les vis de la plaque à bornes. Insérer les câbles puis revisser les vis de la plaque à bornes.

Avertissement:

Tous les composants du système de contrôle et l'installation du thermostat doivent être conformes aux circuits de classe II selon le code NEC.

Spécifications des câbles

Utiliser un câble blindé ou non blindé pour thermostat de calibre 18 - 22.

Remarque:

Dans de nombreux systèmes avec thermopompe sans relais de chauffage d'urgence, un cavalier peut être installé entre E et W2.

Identifications des bornes sur le module de base

Ce thermostat est envoyé à partir de l'usine pour faire fonctionner un système conventionnel de chauffage et de climatisation. Ce thermostat peut également faire fonctionner un système avec thermopompe. Consulter l'étape de configuration de la thermopompe à la page 12 de ce manuel pour configurer le thermostat pour les applications avec thermopompe.

Borne	Système habituel 2 pour le chauffage, 2 pour la climatisation	Système avec thermopompe 3 pour le chauffage, 2 pour la climatisation	Système avec thermopompe 3 pour le chauffage, 2 pour la climatisation
RC	Alimentation du transformateur (climatisation)	Alimentation du transformateur (climatisation)	Alimentation du transformateur (climatisation)
RH	Alimentation du transformateur (chauffage)	Alimentation du transformateur (chauffage)	Alimentation du transformateur (chauffage)
С	Commun du transformateur	Commun du transformateur	Commun du transformateur
В	Alimentation en chauffage	Robinet inverseur pour thermopompe alimentée en chauffage	Robinet inverseur pour thermopompe alimentée en chauffage
Ο	Alimentation en climatisation	Robinet inverseur pour thermopompe alimentée en climatisation	Robinet inverseur pour thermopompe alimentée en climatisation
G	Relais du ventilateur	Relais du ventilateur	Relais du ventilateur
W/E	Premier étage de chauffage	Relais du chauffage d'urgence	Relais du chauffage d'urgence
Υ	Premier étage de climatisation	Premier étage de chauffage et de climatisation	Premier étage de chauffage et de climatisation
Y2	Deuxième étage de la climatisation	Deuxième étage de la climatisation	Deuxième étage de la climatisation et deuxième étage du chauffage
W2	Deuxième étage du chauffage	Relais du chauffage auxiliaire, deuxième étage du chauffage	Relais du chauffage auxiliaire, troisième étage du chauffage
Н	Humidifier	Humidifier	Humidifier
D	Déshumidifier	Déshumidifier	Déshumidifier

Identifications des bornes sur le thermostat maître S-955WH

Borne	Système habituel 2 pour le chauffage, 2 pour la climatisation	Système avec thermopompe 3 pour le chauffage, 2 pour la climatisation	Système avec thermopompe 3 pour le chauffage, 2 pour la climatisation
R	Alimentation 24 V c.a. du transformateur	Alimentation 24 V c.a. du transformateur	Alimentation 24 V c.a. du transformateur
С	Commun du transformateur	Commun du transformateur	Commun du transformateur

Alimenter le thermostat maître S-955WH

MANUEL DÜNSTALLAGE


Alimentation en courant.

Cavalier installé en usine. Ne retirer qu'en cas d'installation d'un système à 2 transformateurs.


Utiliser la borne O ou B pour le robinet inverseur

Si le relais DEHUM (déshumidifier) nécessite une entrée normalement sous tension, régler le relais de déshumidification sur NC dans le menu d'installation par le technicien.


Système habituel 2H/2C: 1 transformateur

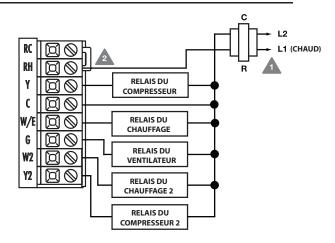


Système habituel 3H/2C de la pompe à chaleur :

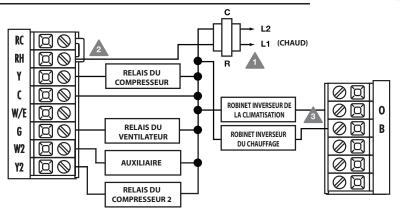


Système 2H/2C habituel avec borne de déshumidification

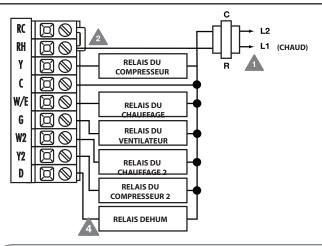


Système habituel 2H/2C: 2 transformateurs

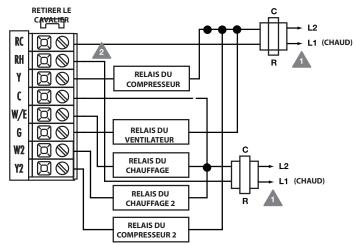

Système 2H/2C habituel avec humidificateur 24 V c.a.

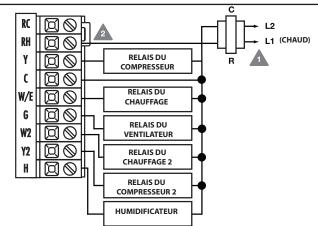

Système 2H/2C habituel avec humidificateur à contact sec

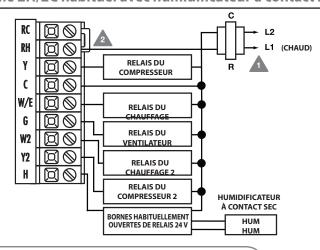

REMARQUE: Dans de nombreux systèmes sans relais de chauffage d'urgence, un cavalier peut être installé entre E et W2.

Menu d'installation par le technicien

Ce thermostat possède un menu d'installation par le technicien pour une configuration plus facile pour l'installateur. Pour régler le thermostat en fonction de votre propre situation :

- 1. Appuyer sur le bouton **MENU**.
- 2. Maintenir la pression sur le bouton TECHNICIAN SETUP (installation par le technicien) pendant 3 secondes. Ce délai de 3 secondes permet de ne pas accéder par inadvertance aux réglages de l'installateur.
- 3. Configurer les options de l'installateur comme désiré en utilisant le tableau ci-dessous.

Utiliser les touches et pour changer les réglages et les touches **NEXT STEP** (étape suivante) ou **PREV STEP** (étape précédente) pour naviguer d'une option à l'autre. **Remarque**: appuyer sur la touche **DONE** (terminé) uniquement pour sortir des options d'installation par le technicien.

Étapes d'installation par le technicien Rappel de Étalonnage de la Durée minimum de Temporisation Variation pour Variation pour Verrouillage du du cycle court du changement du température de fonctionnement du climatisation chauffage clavier filtre la pièce compresseur compresseur Le paramètre de Le verrouillage du Cette fonction fera Cette fonction permet Cette fonction permet à La temporisation du cycle Le paramètre de variation, souvent verrouillage vous variation, souvent clignoter « FILT » à l'installateur de l'installateur de choisir court du compresseur appelé « fréquence du permet de configurer le sur l'affichage une modifier l'étalonnage la durée minimale protège le compresseur appelé « fréquence du cycle », « différentiel » cycle », « différentiel » thermostat de façon à ce fois le temps de de la valeur de la de fonctionnement d'un cycle trop court. ou « anticipation » est que toutes les touches ou fonctionnement température de la du compresseur. Par Cette fonction permettra ou « anticipation » est réglable. À un paramètre certaines d'entre elles ne nécessaire écoulé pièce. Par exemple, si le exemple, un paramètre au compresseur de ne réglable. À un paramètre de variation plus petit de variation plus petit fonctionnent pas. thermostat affiche 70° de 4 fera fonctionner le pour rappeler à pas se mettre en marche correspond des cycles l'utilisateur de et qu'il doit afficher 72°, compresseur pendant dans les 5 minutes qui correspond des cycles changer le filtre. sélectionner +2. au moins 4 minutes à suivent son dernier arrêt. plus fréquents et à un plus fréquents et à un paramètre plus grand des chaque fois qu'il se met paramètre plus grand des Régler cette cycles moins fréquents. fonction sur OFF la cycles moins fréquents. en marche, peu importe la désactivera. température de la pièce. L'écran ACL affichera an≙ Options de réglage Il est possible de régler Sélectionner ON La variation pour la La variation pour le Choisir PA ou FU. Il est possible de Vous pouvez régler chauffage est réglable régler le rappel de l'affichage de la la durée minimale (marche) empêchera climatisation est réglable PA = verrouillage partiel entre ±0,2°F et ±2°F. Par entre $\pm 0,2^{\circ}$ F et $\pm 2^{\circ}$ F. Par changement du filtre température de la pièce de fonctionnement le démarrage du du clavier pour verrouiller exemple : un paramètre exemple : un paramètre toutes les touches sauf les touches 🛧 et 🔽 entre OFF (éteint) pour une lecture de du compresseur sur compresseur pendant les de variation de 0,5 °F de variation de 0,5°F et 2 000 heures de -4 °F à +4 °F au-dessus 5 minutes qui suivent sa off (éteint), 3, 4 ou activera la climatisation activera le chauffage fonctionnement par ou au-dessous de la 5 minutes. Si 3, 4 ou 5 dernière mise en marche. FU = verrouillage quand la température est quand la température Sélectionner OFF pour complet du clavier pour paliers de 50 heures. lecture étalonnée par sont sélectionnés, le d'environ 0,5 °F supérieure est d'environ 0,5 °F verrouiller toutes les compresseur fonctionnera supprimer ce délai. l'usine. inférieure à la à la température de touches. pendant au moins la consigne et la stoppera température de consigne Remarque: les durée sélectionnée avant quand elle est d'environ et le stoppera quand de s'arrêter. 0,5 °F inférieure à la elle est d'environ instructions pour le température de consigne. 0,5 °F supérieure à la verrouillage du clavier sont données ci-dessous. température de consigne. Paramètres par défaut 0,5 °F 0,4 °F PA ON (marche) OFF (arrêt) OFF (arrêt)

Remarque: pour verrouiller le clavier, maintenir la pression sur les touches \triangle et ∇ pendant 3 secondes. Un verrou s'affiche. Pour déverrouiller le clavier, maintenir la pression sur les touches \triangle et ∇ pendant 3 secondes.



Étapes de l'instal	lation par le techni	icien (suite de la pag	e précédente)			
Limite de la température de consigne du chauffage	Limite de la température de consigne de la climatisation	°F ou °C	Horloge sur 12 ou 24 heures	Reprise du matin	Options du programme	Périodes de programmation
Cette fonction vous permet de régler une valeur maximale pour la température de consigne du chauffage. La température de consigne ne peut pas être supérieure à cette valeur.	Cette fonction vous permet de régler une valeur minimum pour la température de consigne de la climatisation. La température de consigne ne peut pas être inférieure à cette valeur.	Sélectionner F pour une lecture de la température en Fahrenheit ou C pour une lecture en Celsius.	L'heure peut être affichée sur 12 ou 24 heures.	Cette fonction met en marche le système avant le début de la période de programmation MATIN pour que l'environnement soit à la température de consigne MATIN quand la période de programmation commence. Cette phase de reprise varie en fonction de celle du jour précédent.	Ce thermostat peut être configuré pour utiliser un programme sur 7 jours, un programme 5+1+1 ou pour ne pas utiliser de programme.	Ce thermostat peut être configuré avec 2 ou 4 périodes de programmation par jour. Dans le cas de 2 périodes de programmation, ces dernières sont Occupied (occupé) et Unoccupied (libre). Dans les cas de 4 périodes de programmations, cellesci sont Wake (matin), Leave (jour), Return (soir) et Sleep (nuit).
L'écran ACL affichera						
SCI LICI	COX LIBIT		12 H	OF CONTROL	S d S	U
Options de réglage						
Utiliser les touches et pour sélectionner la température de consigne maximum du chauffage.	Utiliser les touches	°F pour Fahrenheit °C pour Celsius	Utiliser les touches <	Utiliser les touches < et >> pour l'activer ou le désactiver.	Utiliser les touches <- et → pour sélectionner 7d pour un programme sur 7 jours, 5d pour un programme 5+1+1 ou 0d pour ne pas utiliser de programme.	Utiliser les touches < et >> pour sélectionner 2 ou 4 périodes de programmation par jour.
Paramètres par défa	ut					
90 °F	44 °F	٥F	Horloge sur 12 heures	ON (marche)	5d	4

LES ÉTAPES DE L'INSTALLATION PAR LE TECHNICIEN CONTINUENT À LA PAGE SUIVANTE



Conseil pour le réglage de la variation

Le second étage s'activera à 2x la variation choisie. Le second étage s'arrêtera quand on sera revenu à 1x la variation choisie. Par exemple, si la variation est réglée à 0,8 degrés pour le chauffage et si le thermostat est réglé sur 70 °F, le premier étage s'activera à environ 69,2 °F. Le second étage s'activera à 68,4 °F. Le second étage s'arrêtera à 69.2 °F et le premier à 70,8 °F. Si le troisième étage est utilisé, il se mettra en marche à 3x la variation et s'éteindra à environ 2x la variation.

Étapes de l'installation par le technicien (suite de la page précédente)

Lumière de l'affichage

La lumière de l'affichage peut être configurée pour rester allumée en continu ou pour s'allumer quand une touche est appuyée.

REMARQUE:
UNIQUEMENT EN CAS
DE BRANCHEMENT DU
THERMOSTAT Garder
la lumière allumée
en continu réduira
considérablement la
durée de vie des piles.

Numéro de téléphone de l'installateur

Permet de saisir un numéro de téléphone.

Choisir ON (marche) ou OFF (arrêt)

Bip

Quand une touche est appuyée, un bip se fait entendre.

Choisir ON (marche) ou OFF (arrêt)

Thermopompe

Quand il est sur marche, le thermostat fera fonctionner la thermopompe.

1. EM (urgence). Heat (chauffage) s'affiche en tant qu'option du commutateur du système.

2. Y sera le premier étage du chauffage et de la climatisation, W/E sera le relais du chauffage d'urgence et W2 sera le relais du chauffage auxiliaire.

Commutateur du système

Le commutateur du système peut être configuré pour l'application particulière:

Chauffage - Arrêt -Climatisation, Chauffage - Arrêt, Climatisation - Arrêt, Chauffage - Arrêt - Climatisation-Automatique

Remarque : EM (urgence). Heat (chauffage) s'affiche en mode thermopompe.

Fonctionnement du ventilateur

Sélectionner GAS (gaz) pour les systèmes qui contrôlent le ventilateur durant un appel de chaleur.

Sélectionner ELEC (électricité) pour que le thermostat contrôle le ventilateur durant un appel de chaleur.

pour thermopompe Cette option éteindra la

Gaz auxiliaire

Cette option éteindra la thermopompe 45 secondes après la mise en marche du relais du chauffage auxiliaire.

Pour les applications avec chauffage à 2 étages, le premier étage s'éteint 45 secondes après que l'étage auxiliaire se soit mis en marche.

Pour les applications avec chauffage à 3 étages, le premier et le second étages s'éteignent 45 secondes après que l'étage auxiliaire se soit mis en marche.

Délai du ventilateur de la climatisation

Le délai du ventilateur de la climatisation retardera la mise en marche du ventilateur en mode climatisation et le fera fonctionner après que le compresseur se soit éteint pendant un court moment pour économiser de l'énergie dans le cas de certains systèmes.

L'écran ACL affichera

















Options de réglage

OFF (arrêt) permet d'allumer la lumière quand la touche lumière ou une autre touche est appuyée.

ON (marche) permet de garder la lumière de l'affichage allumée. Utiliser les touches ← et → pour l'activer ou le désactiver. Si ON est sélectionné, un écran de saisi s'affiche après avoir appuyé sur next step (étape suivante).

Utiliser les touches
<- et > pour
sélectionner le
numéro voulu
et les touches
FAN ou SYSTEM
pour passer d'un
caractère à l'autre.
Voir la remarque
ci-dessous sur le
fonctionnement.

Si ON est sélectionné, le bip se fait entendre.

Si OFF est sélectionné, il n'y a pas de signal sonore. OFF (arrêt) configure le thermostat pour les systèmes sans thermopompe.

ON (marche) configure le thermostat pour les systèmes avec thermopompe. Utiliser les touches

ce que l'application voulue clignote.

GAS (Gaz)

ou ELEC (électricité) Pour les systèmes avec thermopompe bicombustibles (qui utilisent une chaudière à gaz pour le chauffage à l'étage auxiliaire), cette fonction peut être activée pour éteindre la thermopompe quand l'étage de chauffage auxiliaire est lancé.

Voir Point d'équilibre à la page 13

Il est possible de sélectionner un délai du ventilateur de la climatisation de 15, 30, 60 ou 90 secondes ou de ne pas en avoir en sélectionnant OFF.

Si un délai de 15, 30, 60 ou 90 secondes est sélectionné, le ventilateur ne se mettra pas en marche pendant la durée de ce délai quand il y a un appel de froid et sera en marche pendant cette durée une fois l'appel de froid obtenu.

Cette fonction est désactivée quand un capteur ROS-250W est utilisé.

Voir Point d'équilibre à la page 13

Paramètres par défaut

OFF (arrêt)

OFF (arrêt)

ON (marche)

OFF (arrêt)

Chauffage Arrêt -

GAS (Gaz)

OFF (arrêt)

OFF (arrêt)

Remarque:

Connecter un télécapteur extérieur de température ROS-250W pour permettre l'utilisation de l'option d'installation par le technicien du point d'équilibre.

LES ÉTAPES DE L'INSTALLATION PAR LE TECHNICIEN CONTINUENT À LA PAGE SUIVANTE



Étapes de l'installation par le technicien (suite de la page précédente) Nécessite un ROS-250W. Point d'équilibre Capteur de Point d'équilibre Recherche du Étages du Protection Capteur extérieur Télécapteur température (auxiliaire au gaz (auxiliaire au gaz sur capteur en cours chauffage contre le gel locale sur ARRÊT) MARCHE) Un point d'équilibre avec Désactiver le Met le chauffage Il est possible Le point d'équilibre peut Permet l'utilisation d'un Permet l'utilisation Cette étape permet chauffage auxiliaire électrique de configurer le éliminer le besoin d'une en marche pendant capteur extérieur ROSde jusqu'à quatre de connecter le RIScapteur sur le peut optimiser l'utilisation thermostat pour qu'il trousse pour combustible 10 minutes toutes 250W. capteurs intérieurs 251W au S-955WH. thermostat maître. de la thermopompe. Pour fasse fonctionner fossile. Pour une température les heures si la RIS-251W. Au moins un une température extérieure Connecter un ROS-Le télécapteur à extérieure supérieure au point un système avec communication est supérieure au point Sélectionner YES télécapteur intérieur thermopompe à trois d'équilibre, le thermostat ne 250W permet de l'étape précédente impossible avec le d'équilibre, le thermostat ne pouvoir régler un point (oui) nécessite que RIS-251W doit étages. doit être réglé sur thermostat maître laissera que la(les) borne(s) Y Y être mise(s) sous tension. être connecté pour d'équilibre. les bornes C et R du YES (oui) pour 2H 2C = 2 pour leS-955WH et s'il y a eu être mise(s) sous tension. Pour Pour une température désactiver le capteur thermostat maître connecter un RISchauffage, 2 pour la un appel de chaleur une température extérieure Sélectionner YES (oui) extérieure inférieure au point S-955WH soient local S-955WH. 251W. climatisation dans les dernières inférieure au point d'équilibre. nécessite que les bornes d'équilibre, le thermostat ne 3H 2C = 3 pour lealimentées en 24 V. le thermostat laissera la(les) 24 heures. laissera que la borne W2 être C et R du thermostat chauffage, 2 pour la borne(s) Y et la borne W2 être mise sous tension. maître S-955WH soient climatisation mises sous tension. alimentées en 24 V. Remarque: n'apparait que si Cette fonction ne Remarque: n'apparait que si la thermopompe est réglée Consulter le guide s'affiche que si l'étape sur YES (oui). Le capteur la thermopompe est réglée de l'utilisateur ROSd'installation par le extérieur et l'auxiliaire au GAZ sur YES (oui), si le capteur technicien pour la 250W pour plus sont sur MARCHE. extérieur est sur MARCHE et si thermopompe est sur d'informations. l'auxiliaire GAZ est sur ARRÊT. marche. L'écran ACL affichera 40 (40 4 Options de réglage Réglage du point Utiliser les touches Réglage du point Quand NO (non) est Quand NO (non) Le numéro affiché YES (oui) permet YES (oui) active la d'équilibre de la d'équilibre de la ← et → pour sélectionné, le thermostat est sélectionné, le représente la zone. l'utilisation du capteur protection contre le température température ne peut pas se connecter thermostat ne peut Utiliser les touches < et local S-955WH. gel. sélectionner un à un télécapteur extérieur pas se connecter à un extérieure sur 10, 20,30, extérieure sur 10, +> pour sélectionner la chauffage à 2 ou à NO (non) bloque NO (non) désactive la ROS-250W. télécapteur intérieur 35, 40, 45, 50 20,30, 35, 40, 45, 50 zone à connecter. 3 étages. l'utilisation du capteur RIS-251W. protection contre le Quand YES (oui) est NON Le réglage de la zone sur local S-955WH. NON gel. Le chauffage à sélectionné, le thermostat Quand YES (oui) le S-955WH et le RIS-251 2 étages utilisera Y1 peut se connecter à un est sélectionné, le doit être le même pour pour le premier étage télécapteur extérieur ROSthermostat peut permettre la connexion. 250W se connecter à des et W2 pour l'étage Consulter le guide de télécapteurs intérieurs auxiliaire. Maintenir la pression sur RIS-251W. l'utilisateur RIS-251W le bouton de connexion Le chauffage à pour des informations sur du ROS-250W jusqu'à ce Passer à l'étape la connexion du RIS-251W. 3 étages utilisera Y1 que FOUND OUTDOOR suivante FINDING pour le premier étage, (extérieur trouvé) s'affiche SENSOR (trouver Voir la remarque ci-Y2 pour le second sur le S-955WH. le capteur) pour dessous pour plus connecter le RIS-251W. et W2 pour l'étage d'informations. auxiliaire. Paramètres par défaut NON NON 0UI NON 2 étages NON NON

Remarque:

Jusqu'à quatre capteurs intérieurs de température **RIS-251W** peuvent être connectés à un **S-955WH**.

Ceci permet d'avoir 5 points de mesure (zones). Par exemple : le capteur local (S-955WH) plus quatre capteurs RIS-251W donnent 5 points de mesure. Pour connecter un RIS-251W à un S-955WH, sélectionner 1 à l'étape RECHERCHE DU CAPTEUR de l'installation par le technicien du S-955WH. Sélectionner ensuite Zone 1 à l'étape d'installation par le technicien du RIS-251W. Maintenir ensuite la pression sur le bouton Lumière du RIS-251W jusqu'à entendre le bip durant l'étape ZONE de l'installation par le technicien du RIS-251W. Pour connecter un deuxième RIS-251W, modifier l'affichage du S-955WH pour lire 2 et changer le RIS-251W pour le régler sur zone 2. Le paramètre de zone du S-955WH et celui du RIS-251W doivent correspondre pour qu'ils connectent. Une fois la connexion établie, le S-955WH affichera FOUND (trouvé) + NOM DU RIS-251W dans la zone de l'écran information du système.

Nécessite un RIS-250W.	Étapes de l'installation par le technicien (suite de la page précédente)				
Délai d'atteinte du point d'équilibre	Humidifier	Déshumidifier	Étalonnage de l'humidité	Déshumidifier avec climatisation	
Le délai d'atteinte du point d'équilibre permettra la mise sous tension de la borne auxiliaire W2 même si la température extérieure est supérieure au point d'équilibre choisi. Si cette fonction est activée, l'auxiliaire sera mis sous tension pendant le cycle en cours une fois le délai d'atteinte du point d'équilibre expiré.	Cette fonction ajoute de l'humidité quand la touche Système est sur Heat (chauffage).	Cette fonction élimine de l'humidité quand la touche Système est sur Cool (climatisation).	Cette fonction permet à l'installateur de modifier l'étalonnage de l'affichage de l'humidité ambiante.	Cette fonction force la climatisation à fonctionner plus longtemps pour retirer l'humidité quand nécessaire. La climatisation sur-refroidira la température de la pièce de quelques degrés jusqu'à ce que l'humidité atteigne le point de consigne choisi.	
L'écran ACL affichera					
ARREE RAN TIME THAT THE TOTAL TOTAL THE TOTAL THE TOTAL TOTAL	OFF	OFF Signal Bud Congress State Congr	HEAL CR. TO PATTE	d MM NUTH FC	
Options de réglage					
OUI 15, 30, 45, 60, 75, 90 minutes de temps de fonctionnement continu. NON	Utiliser les touches et le pour l'activer ou le désactiver. Si ON (marche) est sélectionné, l'humidité sera affichée sur l'écran principal et la borne Hum sera mise sous tension quand le point de consigne de l'humidité est supérieur à l'humidité ambiante en mode chauffage.	Utiliser les touches et pour l'activer ou le désactiver. Si ON (marche) est sélectionné, l'humidité sera affichée sur l'écran principal et la borne DHM (déshumidifier) sera mise sous tension quand le point de consigne de l'humidité est inférieur à l'humidité ambiante en mode climatisation.	Utiliser les touches ← et → pour régler l'étalonnage +/ - 3.	Utiliser les touches et pour sélectionner YES (oui) ou NO (non). Si Yes est sélectionné, le surrefroidissement peut être utilisé pour contrôler l'humidité en mode climatisation. Si NO est sélectionné, le système n'utilisera pas le surrefroidissement.	
Paramètres par défaut					
NON	OFF (arrêt)	OFF (arrêt)	0	NON	

Point d'équilibre :

Le système fonctionne différemment quand un point d'équilibre est utilisé. Pour un système bicombustible, le paramètre du point d'équilibre pour la température extérieure sera la température extérieure à laquelle le thermostat choisit entre la thermopompe et la chaudière à gaz. Par exemple : un paramètre du point d'équilibre à 30 °F (-1,1 °C) ne mettra en marche que la thermopompe pour des températures supérieures à 30 °F et que la chaudière à gaz pour des températures inférieures à 30 °F. **Y1** sera l'étage un audessous de 30 °F.

Une thermopompe avec auxiliaire électrique sera mise sous tension pour des températures supérieures et inférieures au point d'équilibre. L'auxiliaire électrique ne sera mis sous tension que sous le point d'équilibre. Par exemple : un point d'équilibre à $40 \, ^{\circ}$ F (4,4 $^{\circ}$ C) mettra en marche la thermopompe pour des températures supérieures à $40 \, ^{\circ}$ F et mettra en marche la thermopompe et l'auxiliaire électrique pour des températures inférieures à $40 \, ^{\circ}$ F.

Étapes de l'installation par le technicien (suite de la page précédente)

remoluissement	
uantité de sur-	
oidissement permis en	
sant la climatisation	
r retirer l'humidité.	
écran n'est affiché que	
nd Dehumidify with	
Déshumidifier avec	

refr

utili

pou

Cet

qua

ÁC (

technicien.

Limite du sur-

rafraidiccamant

Borne HUM (humidifier)

Options de mise sous tension de la borne HUM.

Borne DHM (déshumidifier)

Options de mise sous tension de la borne DHM.

Remarque: réglé en tant qu'option 1 si DEHUM avec AC (déshumidifier avec climatisation) est réglé sur YES (oui).

Relais Déshumidifier

Vous pouvez configurer la borne D comme habituellement ouverte ou habituellement fermée.

NO = Normally Open (Habituellement ouverte)

NC = Normally-Closed (Habituellement fermée)

Atteinte de la valeur de consigne

Cette fonction permet au thermostat que plusieurs étages de chauffage ou de climatisation soient activés jusqu'à ce que la valeur de consigne soit atteinte.

Délai du changement d'étage

Cette fonction permet une temporisation quand un deuxième et un troisième étages sont nécessaires. Ceci offre à l'étage précédent plus de temps pour atteindre la valeur de consigne.

L'écran ACL affichera

la climatisation) est réglé

sur ON (marche) dans le

menu d'installation par le













Options de réglage

Utiliser les touches

et + pour
sélectionner par
combien de degrés
le système peut surrefroidir.

Les options sont : 2, 3, 4, 5

N.S. TENETRE

Mail Test

Presents Test

Core

Utiliser les touches

sélectionner l'une des

et +> pour

quatre options.

Consulter le graphe de la borne HUM ci-dessous pour l'explication des options.

Utiliser les touches <-|
et | +> pour sélectionner l'une des quatre options.

Consulter le graphe de la borne DHM ci-dessous pour l'explication des options.

1

Utiliser les touches < et | +> pour sélectionner NO ou NC.

Si NO est sélectionné, D sera mise sous tension pour déshumidifier.

Si NC est sélectionné, D sera mise sous tension en temps normal. D ne sera plus mise sous tension pour déshumidifier. Utiliser les touches et +> pour l'activer ou le désactiver. Utiliser les touches et + pour sélectionner la durée du délai pour chaque étage (en minutes).

Délai sur OFF (arrêt) ou de 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90 minutes.

Paramètres par défaut

3

NON

OFF (arrêt)

OFF (arrêt)

Remarque:

Quand la borne Déshumidifier est configurée comme habituellement fermée (NC), l'indicateur DEL de la borne D du module de base sera allumé quand le relais est fermé. Quand le thermostat demande de déshumidifier, l'indicateur DEL de la borne D s'éteint.

Borne HUM (humidifier)

OPTIONS	La borne HUM se met sous tension quand l'humidité ambiante est :
1	inférieure au point de consigne de l'humidité et le chauffage ou le ventilateur est sous tension.
2	inférieure au point de consigne de l'humidité et le chauffage est sous tension.
3	inférieure au point de consigne de l'humidité. Le ventilateur sera également mis sous tension durant un appel d'humidité.
4	inférieure au point de consigne de l'humidité.

Borne DHM (DÉSHUMIDIFIER)

OPTIONS	La borne DHM se met sous tension quand l'humidité ambiante est :
1	supérieure au point de consigne de l'humidité et la climatisation ou le ventilateur est sous tension.
2	supérieure au point de consigne de l'humidité. Le ventilateur sera également mis sous tension durant un appel d'humidité.
3	supérieure au point de consigne de l'humidité.
4	supérieure au point de consigne de l'humidité et le compresseur n'est pas en marche.

ALL DUNS PRÉGLER L'HUMIDITÉ

Suivre les étapes ci-dessous pour changer la valeur de consigne de l'humidité.

Appuyer sur la touche **HUMIDITY** (humidité).

Utiliser les touches et pour sélectionner la valeur de consigne de l'humidité.

Appuyer sur **DONE** (terminé) une fois le réglage effectué.



TOUCHES POUR LA VALEUR DE CONSIGNE DE L'HUMIDITÉ




TOUCHE HUMIDITÉ

Remarque:

- La valeur de consigne de l'humidité n'est pas programmable. Contrairement à la température, l'humidité ne change pas rapidement et ne doit pas être programmée.
- La fonction pour humidifier n'est alimentée qu'en mode chauffage. La fonction pour déshumidifier n'est alimentée qu'en mode climatisation. Les modes chauffage et climatisation ont chacun leur propre valeur de consigne.
- Les bornes **D** et **H** utilisent la borne **R** pour terminer le circuit. Il s'agit habituellement d'un circuit ouvert.

Affichage de l'humidité ambiante

L'écran affichera successivement l'humidité ambiante et le jour et l'heure. Si le capteur de température extérieure **RIS-250W** en option est installé, la température extérieure ambiante sera également affichée à la suite de ces données.

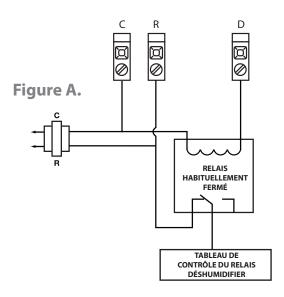



HUMIDITÉ AMBIANTE



JOUR ET HEURE



TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE

Augmentation de l'humidité

Le tableau à droite affiche les niveaux d'humidité recommandées à l'intérieur en fonction des températures extérieures en mode chauffage (augmentation de l'humidité).

Température extérieure (°F/°C)	Humidité relative conseillée
+20°/-7° et plus	35 % à 40 %
+10°	30%
0°	25%
-10°	20%
-20°	15%

Réglages conseillés pour la climatisation :

Consulter un technicien CVCA professionnel pour connaître les réglages recommandés pour votre zone climatique.

Régler l'heure

Suivre les étapes ci-dessous pour régler le jour de la semaine et l'heure :

- 1. Appuyer sur **MENU**
- 2. Appuyer sur SET TIME (régler l'heure)
- 3. Le jour de la semaine clignotera. Utiliser les touches = et + pour sélectionner le jour de la semaine en cours.
- 4. Appuyer sur **NEXT STEP** (étape suivante)
- 5. L'heure clignotera. Utiliser les touches et + pour sélectionner l'heure. Pour le système horaire sur 12 heures, sélectionner a.m. (matin) ou p.m. (après-midi).
- 6. Appuyer sur **NEXT STEP** (étape suivante)
- 7. Les minutes clignotent. Utiliser les touches \leftarrow et \mid pour sélectionner les minutes.
- 8. Appuyer sur **DONE** (terminé) une fois le réglage effectué.

Programmation

Tous nos thermostats programmables sont fournis avec un programme prédéfini d'économie d'énergie. Vous pouvez personnaliser ce programme par défaut en suivant Set Program Schedule (Régler le calendrier du programme).

Votre thermostat peut être programmé pour avoir un seul programme pour tous les jours de la semaine(7 jours), ou bien un programme pour les jours ouvrées, un autre pour le samedi et un autre pour le dimanche (5+1+1), ou encore pour ne pas avoir de programme. Il existe quatre périodes de programmation pour chaque jour (**WAKE** [matin], **LEAVE** [jour], **RETURN** [soir], **SLEEP** [nuit]) Ce thermostat est équipé d'une fonction de programmation du ventilateur qui permet de faire fonctionner le ventilateur en continu pendant une période de programmation.

	Programme par défaut						
Jour de la semaine	Évènements	Heure Heure	Température de consigne (chauffage)	Température de consigne (climatisation)	Zone (si TP-RIS-251W est connecté)		
1 / 1	Matin	6h00	21 °C (70 °F)	24 °C (75 °F)	Moyenne du système		
Jour ouvré de la semaine	Jour (if	8h00	17 °C (62 °F)	28 °C (83 °F)	Moyenne du système		
ia semanie	Soir i	18h00	21 °C (70 °F)	24 °C (75 °F)	Moyenne du système		
	Nuit 🐪	22h00	17 °C (62 °F)	26 °C (78 °F)	Moyenne du système		
	Matin	8h00	21 °C (70 °F)	24 °C (75 °F)	Moyenne du système		
Samedi	Jour (if	10h00	17 °C (62 °F)	28 °C (83 °F)	Moyenne du système		
	Soir ;	18h00	21 °C (70 °F)	24 °C (75 °F)	Moyenne du système		
	Nuit 🐪	23h00	17 °C (62 °F)	26 °C (78 °F)	Moyenne du système		
	Matin	8h00	21 °C (70 °F)	24 °C (75 °F)	Moyenne du système		
Dimanche	Jour (if	10h00	17 °C (62 °F)	28 °C (83 °F)	Moyenne du système		
	Soir	18h00	21 °C (70 °F)	24 °C (75 °F)	Moyenne du système		
	Nuit 🐪	23h00	17 °C (62 °F)	26 °C (78 °F)	Moyenne du système		

Programme par défaut pour 2 périodes de programmation						
Jour de la semaine	Évènements	Heure	Température de consigne (chauffage)	Température de consigne (climatisation)		
Jour ouvré de	Occupé	8h00	21 °C (70 °F)	23 °C (73 °F)		
la semaine	Libre	18h00	18 °C (64 °F)	27 °C (80 °F)		
	Occupé	8h00	21 °C (70 °F)	23 °C (73 °F)		
Samedi	Libre	18h00	18 °C (64 °F)	27 °C (80 °F)		
D. I	Occupé	8h00	21 °C (70 °F)	23 °C (73 °F)		
Dimanche	Libre	18h00	18 °C (64 °F)	27 °C (80 °F)		

Vous pouvez utiliser le tableau ci-dessous pour planifier le calendrier personnalisé du programme 5+1+1.

Tableau de programmation					
Jour de la semaine	Évènements		Heure	Température de consigne (chauffage)	Température de consigne (climatisation)
Jour ouvré de la semaine	Matin				
	Jour	di ff			
	Soir	i) 🚹			
	Nuit	**			
	0ccupé				
	Libre				
Samedi	Matin	*			
	Jour	(iff			
	Soir	i) 🚹			
	Nuit	**			
	Occupé				
	Libre				
	Matin				
Dimanche	Jour	di ff			
	Soir	i) (1)			
	Nuit	7			
	Occupé				
	Libre				

Réglage du programme 5+1+1

Pour personnaliser le calendrier du programme 5+1+1, suivre les étapes suivantes :

Jour ouvré de la semaine :

- 1. Sélectionner **HEAT** (chauffage) ou **COOL** (climatisation) avec la touche **system** (système). **Remarque**: il faut programmer le chauffage et la climatisation séparément.
- 2. Appuyer sur **MENU**
- 3. Appuyer sur SET SCHED (régler le calendrier). Remarque : Monday-Friday (lundi-vendredi) s'affiche et l'icône WAKE (matin) apparait. La période de temps MATIN est maintenant programmée pour les jours ouvrés de la semaine.

Étape supplémentaire si le capteur intérieur à distance RIS-251W est connecté.

Soit le thermostat maître **S-955WH** fera la moyenne de tous les capteurs (moyenne du système) soit il utilisera uniquement un capteur pour la température ambiante du système (priorité). Le réglage par défaut est **SYSTEM AVERAGE** (moyenne du système), ce qui signifie que tous les capteurs sont utilisés pour calculer la valeur de la température ambiante moyenne du système. Appuyer sur la touche **NEXT ZONE** (zone suivante) pour changer la priorité. La zone de l'écran information du système affiche la priorité.

Par exemple : un RIS-251W est connecté et s'appelle REMOTE 1. Si la touche NEXT ZONE est appuyée jusqu'à ce que REMOTE 1 s'affiche, alors la lecture de la température ambiante de REMOTE 1 sera utilisée exclusivement pour cette période de programmation. Tous les autres capteurs seront ignorés.

- 4. Time (heure) clignote. Utiliser les touches \frown et \Rightarrow pour sélectionner la période de programmation **WAKE** (matin) pour les jours ouvrés de la semaine. **Remarque :** si vous souhaitez que le ventilateur fonctionne en continu pendant cette période, sélectionner **ON** (marche) avec la touche **FAN** (ventilateur).
- 5. Appuyer sur **NEXT STEP** (étape suivante)
- 6. La température de consigne clignote. Utiliser les touches ♠ et ▽ pour sélectionner la température de consigne pour la période **WAKE** (matin) des jours ouvrés de la semaine.
- **7.** Appuyer sur **NEXT STEP (étape suivante)**
- **8.** Répéter les étapes de 4 à 7 pour les périodes de programmation LEAVE (jour), RETURN (soir) et SLEEP (nuit) des jours ouvrés de la semaine.

Samedi:

9. Répéter les étapes de 4 à 7 pour la période de programmation WAKE (matin) de samedi, pour la période de programmation LEAVE (jour) de samedi, pour la période de programmation RETURN (soir) de samedi et pour la période de programmation SLEEP (nuit) de samedi.

Dimanche:

10. Répéter les étapes 4 à 7 pour la période de programmation WAKE (matin) de dimanche, pour la période de programmation LEAVE (jour) de dimanche, pour la période de programmation RETURN (soir) de dimanche et pour la période de programmation SLEEP (nuit) de dimanche.

Réglage du programme sur 7 jours

Pour personnaliser votre programme sur 7 jours, suivre les étapes suivantes :

Lundi

- 1. Sélectionner **HEAT** (chauffage) ou **COOL** (climatisation) avec la touche Système. il faut programmer le chauffage et la climatisation séparément.
- 2. Appuyer sur **MENU**
- 3. Appuyer sur SET SCHED (régler le calendrier).
 Remarque: Monday (lundi) s'affiche et l'icône WAKE (matin) apparait. La période de temps MATIN est maintenant programmée pour les jours ouvrés de la semaine.

Étape supplémentaire si le capteur intérieur à distance RIS-251W est connecté.

Soit le thermostat maître **S-955WH** fera la moyenne de tous les capteurs (moyenne du système) soit il utilisera uniquement un capteur pour la température ambiante du système (priorité). Le réglage par défaut est **SYSTEM AVERAGE** (moyenne du système), ce qui signifie que tous les capteurs sont utilisés pour calculer la valeur de la température ambiante moyenne du système. Appuyer sur la touche N**EXT ZONE** (zone suivante) pour changer la priorité. La zone de l'écran information du système affiche la priorité.

Par exemple : un RIS-251W est connecté et s'appelle REMOTE 1. Si la touche NEXT ZONE est appuyée jusqu'à ce que REMOTE 1 s'affiche, alors la lecture de la température ambiante de REMOTE 1 sera utilisée exclusivement pour cette période de programmation. Tous les autres capteurs seront ignorés.

- **4.** Time (heure) clignote. Utiliser les touches < et +> pour sélectionner la période de programmation **WAKE** (matin) pour lundi. **Remarque :** si vous souhaitez que le ventilateur fonctionne en continu pendant cette période, sélectionner **ON** (marche) avec la touche **FAN** (ventilateur).
- 5. Appuyer sur **NEXT STEP** (étape suivante)
- 6. La température de consigne clignote. Utiliser les touches \bigwedge et \bigvee pour sélectionner la température de consigne pour la période **WAKE** (matin) de lundi.
- 7. Appuyer sur **NEXT STEP (étape suivante)**
- 8. Répéter les étapes de 4 à 7 pour les périodes de programmation **LEAVE** (jour), **RETURN** (soir) et **SLEEP** (nuit) de lundi.

Tuesday (mardi), Wednesday (mercredi), Thursday (jeudi), Friday (vendredi), Saturday (samedi), Sunday (dimanche)
Répéter les étapes de 4 à 7 pour les autres jours de la semaine.

Une remarque concernant la commutation automatique :

En mode automatique, il est possible de passer du chauffage automatique (Auto Heat) à la climatisation automatique (Auto Cool) en appuyant sur la touche Système. Pour ce faire, le mode activé doit avoir atteint la température de consigne. Par exemple : en mode chauffage automatique, la température de consigne doit être atteinte avant que le thermostat vous permette de passer en mode climatisation automatique. Vous pouvez quitter le mode automatique en maintenant la pression sur la touche Système. Pour retourner en mode automatique, faire défiler les options de la touche Système jusqu'à Auto.

Une remarque concernant le ventilateur :

L'option de programmation du ventilateur fera fonctionner ce dernier en continu pendant la durée pour laquelle sa mise en marche a été programmée. C'est le meilleur moyen de faire circuler l'air et d'éliminer les zones chaudes et froides dans le bâtiment.

MANUEL DUNS A LSPÉCIFICATIONS

Spécifications

Gamme d'affichage de la température	5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)
Gamme de contrôle de la température	7 °C à 32 °C (44 °F à 90 °F)
Capacité de charge	1 A par borne ; 1,5 A maximum pour toutes les bornes combinées
Exactitude de l'affichage	± 1 °F
Variation (fréquence de cycle ou différentiel)	Pour le chauffage, variation réglable entre 0,2 °F et 2,0 °F
	Pour la climatisation, variation réglable entre 0,2 °F et 2,0 °F
Source d'alimentation	18 à 30 V c.a., Classe II NEC, 50/60 Hz pour raccordement fixe (câble commun)
	Alimentation par 2 piles alcalines AA
Température ambiante acceptable	0 °C à 41 °C (32 °F à 105 °F)
Taux d'humidité acceptable	90 % sans condensation au maximum
Dimensions du thermostat	4,7 po/14,5 cm (largeur) x 4,4 po/11,1 cm (hauteur) x 1,1 po/2,8 cm
	(profondeur)
Fréquence	916 MHz
Module de base	
Capacité de charge	1 A par borne ; 1,5 A maximum pour toutes les bornes combinées
Source de courant	18 à 30 V c.a., classe II NEC, 50/60 Hz
Température ambiante acceptable	0 °C à 65 °C (32 °F à 150 °F)
Taux d'humidité acceptable	90 % sans condensation au maximum